Handleiding

ELARA RADIATOR


Wij adviseren u dit product aan te laten sluiten door een erkend installateur. De afwerking is krasgevoelig.
Als er gereedschap op de onderdelen moet worden gebruikt om te installeren, zorg voor enige bescherming voordat u het product aandraait. Volg dit advies om te voorkomen dat de garantie komt te vervallen.

INSTALLATIE

- De Elara sierradiator word geleverd met een bijpassend ophangsysteem.
- Plaats de radiator minimaal 9 cm boven de vloer.
- Zorg vóór het plaatsen van de nieuwe radiator dat de leidingen schoon zijn. In een nieuw systeem, is het belangrijk om alle resten uit het fabricage- en installatieproces te verwijderen; in een bestaand systeem is het noodzakelijk om alle leidingen zorgvuldig door te spoelen om eventueel slib of andere resten te verwijderen.
  De aanwezigheid van onzuiverheden zoals metaalresten, kalk, vet of gas kan de radiator beschadigen of de levensduur verkorten. Houd er ook rekening mee dat onzuiverheden de waterstroom kunnen belemmeren, waardoor de warmteafgifte wordt verminderd.
- Vul de cv-installatie met water met een pH-waarde van 6.5-8, dit om corrosie te voorkomen. Dit kan leiden tot roest en lekkage.
- Controleer of de werkdruk tussen 1-2 bar ligt, als dit wordt overschreden kan de ketel automatisch uitschakelen.
- Luchtbellen vormen zich van nature in een verwarmingssysteem. Het kan nodig zijn om de overtollige lucht te verwijderen via het ontluchtingsventiel. Bij het gebruik van vuilafscheiders en luchtafscheiders kan deze stap overbodig zijn.
- Hennep mag nooit gebruikt worden, anders vervalt de garantie automatisch. Hennep kan de volgende problemen veroorzaken;

1) Het absorbeert vocht van binnenuit wat uiteindelijk aan de buitenkant gaat lekken, waardoor corrosie ontstaat.
2) Het kan leiden tot kleine scheurtjes in schroefdraad die uiteindelijk uitgroeien tot grote lekkages.

- Bij gebruik van antivries dient er gecontroleerd te worden of het gebruikt kan worden op het materiaal van de radiator. Antivries mag nooit geconcentreerd (70% water en 30% glycol) worden gebruikt en moet voldoende worden verdund.
- Radiatoren die onder een plank, in een nis of achter een schouw worden geïnstalleerd hebben kans op verminderde warmteafgifte.
- Radiatoren mogen nooit in of boven een bad, in een douche, in een sauna/stoomcabine, zwembad, naast een toilet of andere voorwerpen die direct op water aangesloten zijn worden geïnstalleerd.
- Toevoer zit aan de kant van de knop van je onderblok. Zit je knop links, zorg er dan voor dat je toevoer ook links zit en vice versa.

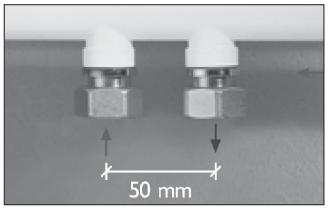

De serie Elara is voorzien van een midden-onder aansluiting van 50 mm. Aansluitingen zijn 1/2" binnendraad. Toevoer zit aan de kant van de knop van je onderblok. Zit je knop links, zorg er dan voor dat je toevoer ook links zit en vice versa.




EURONORM EN 442

Handleiding

ONDERHOUD

- Reinig de radiator regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Ventileer de ruimte voldoende om roestvorming te voorkomen.
- De radiator is bedoeld om een kleine ruimte of handdoeken te verwarmen, niet om natte was te drogen.
- Ontlucht regelmatig de radiator via de ontluchter, doe dit wanneer de radiator uit staat. Als er te veel lucht in de radiator zit kan deze zich niet geheel verwarmen. Ook kan het materiaal van binnenuit gaan roesten wat tot lekkages leidt.
- Een cv-installatie, die aangesloten is op een gesloten circuit, mag niet regelmatig geleegd en gevuld worden. Dit omdat je dan nieuwe lucht binnenlaat waardoor de metalen onderdelen kunnen gaan roesten.

Unit: mm

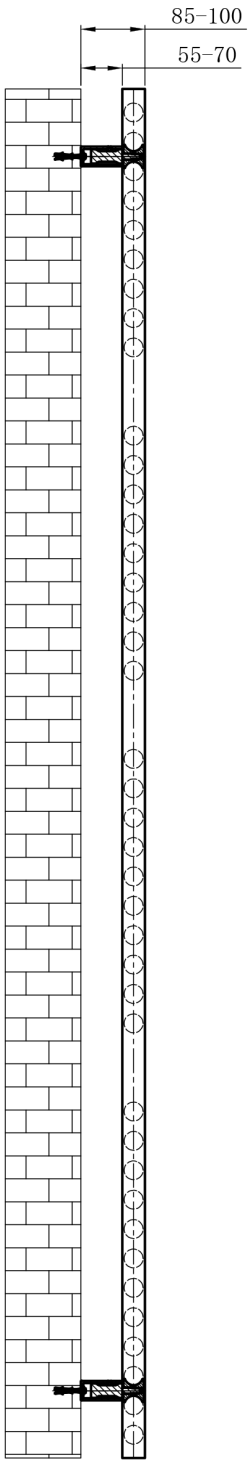

AFMETINGEN & WATTAGE						
Lengte (in mm)	Breedte (in mm)	Aantal buizen	Afgifte 40/35-20°C	Afgifte 75/65 -20°C	Afgifte 55/45-20°C	Afgifte 55/45 -24°C
766	600	17	409	1555	812	676
1185	450	26	485	1846	962	802
1185	600	26	628	2385	1245	1037
1817	450	40	744	2838	1481	1235
1817	600	40	962	3666	1911	1593

Elara is tevens leverbaar in een electrische uitvoering.

** 5 JAAR GARANTIE **